

Instruction Manual
Guide d'opération
Инструкция за употреба

**Mini Washing Machine / Мини перална
машина / Mini machine à laver**

LAMARQUE LWM-15025/ LWM-15125/ LWM-25040/ LWM-25140
LWM-20035R / LWM-20035B



Ръководство за употреба

4. Захранващият кабел на машината е свързан в схема "звезда", ако имате проблем със захранвания кабел, обърнете се към професионален сервизен център, не подменяйте нищо самостоятелно.

Употреба

Пране

1. Отворете горния капак на пералната машина, поставете дрехите в нея равномерно.
2. Включете бутона "избор на пране" (някои видове машини имат такъв бутона) на стандартно или място, в зависимост от материала на дрехите.
3. Поставете достатъчно количество перилен препарат в зависимост от количеството или интензивността на замърсяването на дрехите.
4. Добавете достатъчно вода, която трябва да бъде под максимално ниво на водата (H) и над минимално ниво на водата (L).
5. Затворете горния капак, завъртете таймера по посока на часовниковата стрелка, изберете продължителност за пране и стартирайте цикъла.
6. При приключване на прането, поставете изходния маркуч, за да източите водата.

Монтиране

Пералната машина трябва да бъде поставена върху здрава и устойчива повърхност.

1. Пералната машина трябва да бъде поставена върху устойчива повърхност, максимално допустимия наклон е 2°, в противен случай трябва да се нивелира.
2. Разстоянието между пералната машина и стената трябва да бъде по-голямо от 5cm, за да се избегне създаването на шум по време на работата.

Подготовка преди употреба

1. Ако няма изходен кран, изходният маркуч трябва да бъде закачен преди употреба.
2. Свържете входния маркуч.
3. Включете в контакт на захранващата мрежа. От дрехите трябва да се извадят ключове, кончета и монети.

Заземяване


1. Машината използва шепсел с три шифта. Заземващият шифт на шепселя се свърза със заземявания винт на машината. Не сменяйте самостоятелно шепсела.
2. Моля, подберете подходящ контакт за тришифтов шепселя, който свържа заземявания контур към захранватата мрежа. Флизовият, нулевият и заземяваният контур на контакта трябва да съвпадат с тези на захранващия кабел.
3. Не демонтирайте заземявания винт, който се използва за закрепване на жълто-зеления проводник.

Изплакване

1. След източване на мръсната вода от казана, отново налейте вода.
2. Завъртете таймера по посока на часовниковата стрелка. Изплаквайте 2-3 минути.
3. Изплаквайте повторно още 1-2 пъти.

Задележки

 <p>Поставете от пръскача стъпче на светлината в контакт със земята. Ако пералната машина не се използва, не я поставявайте на място с голяма влажност или в близост до огън, за да не се повреди.</p>	 <p>Заземителният контур на контакта трябва да бъде отдалено заземен. Не пръскайте вода върху панела за управление или бутоните, за да не възникне токов удар.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

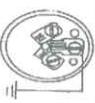

За да предотвратите обезформянето на казанчето, не пълнете с вода с температура по-висока 50°C.



Не пърете дрехи, силно замърсени със спирт, бензин, органични разтворители. Тъй като тези материали са изпаряващи се и изпаренията лесно ще се смеят с въздуха, което ще доведе до възникване на пожар и експлозия.



Не поставяйте горещи, тежки предмети върху пералната машина, за да не се обзорови пластмасата и да не се повредят частици.



Дета не трябва да си играят с пералната машина. Тя е опасна.




Замърсявания по пералната машина могат да бъдат почистени с мека кирпа и нейтрален препарат. Не използвайте киселини или алкални препарати.




Когато включвате и изключвате захранвания кабел, хвърляйте шепсета. Захранващият кабел е свързан в схема "звезда". Ако имате проблем със захранвания кабел, не го подменявайте самостоително, обрнете се към професионален сервизен център.



■ Перална машина с един казан

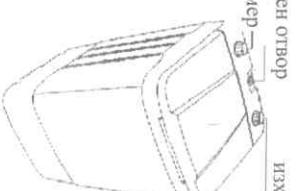

■ Мини перална машина

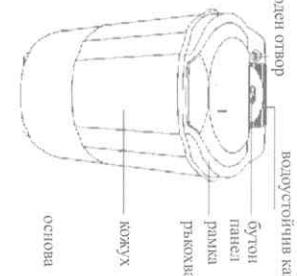

Основни технически параметри

Напрежение	Модел	Входна мощност	Шум (dB)
230V 50Hz	LWM-15025	135W	
	LWM-15125	135W	
	LWM-25040	250W	≤62
	LWM-25140	250W	
	LWM-20035R	250W	
	LWM-20035B	250W	

Отстраняване на неизправности

Повреда	Причина	Начин на отстраняване
Не може да пъре	Захранването е отпаднало или шепсетът не е поставен добре в контакта. Бутонът на таймера е поставен "на място" "0". Предпазителят е изгорял блокиран.	Проверете захранването и поставете шепсета в контакта. Изберете "таймер за пране". Сменете предпазителя. Почистете предметите, които блокират електродвигателя.
Пере лошо.	Дрехите са над капацитета за пране. Напрежението е търга ниско. Ремъкът е хлабав.	Намалете количеството дрехи. Проверете напрежението. Регулирайте или сменете ремъка.
не може да се източа водата	Изходният маркуч е изгарял. Отвората на свалете маркуча.	Изравнете маркуча. Почистете маркуча.

Необходим шум, тресење	е запущен.	Отстранете предметите, които намаляват производството на шум и тресење.
между електродвигателя и казана. Пералната машина е поставена нестабилно.		Поставете машината стабилно.

Електрическа схема



Перална машина с един казан

Значение на символа „Коп за отпадъци“



Значение на символа „Коп за отпадъци“

Опазвайте околната среда: не изхвърляйте електрическите уреди върху околната среда и здравето на човека от неправилно изхвърляне.

Това ще подпомогне за рециклирането и други форми на повторно използване на електрическо и електронно оборудване. Информация за местата, където такива уреди могат да бъдат изхвърлени може да бъде получена от местните власти.

Отстраняване на неизправности

Важни забележки

- Проверете пола преди употреба.
- В долната част на машината има въздушни отвори, те може да бъдат блокирани от чужди предмети.
- Проверете дали уреда не тече преди употреба.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или ментални възможности или липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда

Вносител: "Таймtron България" ООД
1324 гр. София, България,
жк: "Люлин" ул. 328 № 9

тел.: 02/81 222 45

E-mail: support@timetron.com